TESCOM

一般家庭用

電気ポット

品番：TP18

取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

お買い上げありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

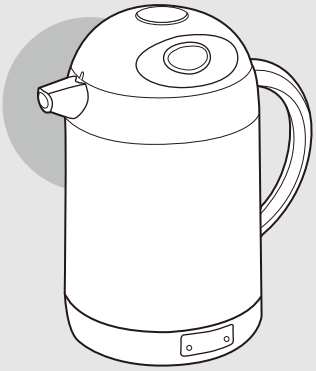

もくじ

安全上のご注意 …… 1〜5
各部のなまえとはたらき …… 6

使いかた …… 7〜8

お手入れのしかた ……8

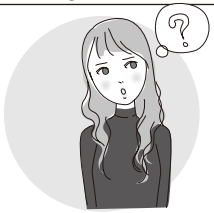

故障かな？と思ったら ……9

仕様…… 9
アフターサービスについて…10
保証書……裏表紙

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

●注意事項は次のように区分しています。

⚠警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。

（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠警告

必ず守る

定格電流15A以上のコンセントを単独で使う。

発火する恐れがあります。

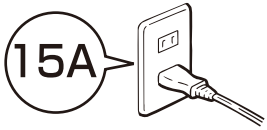

禁 止

交流100V以外で使わない。（日本国内専用）

発火する恐れがあります。

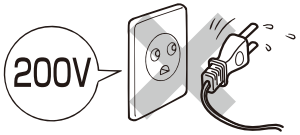

必ず守る

使用時は必ず上フタを閉める。

やけど･けがの恐れがあります。

禁 止

満水目盛り（FULL）以上の水を入れない。

火災･やけど･けがの恐れがあります。

⚠警告

必ず守る

使用中にお湯の量などを確認するために上フタを開ける時は、蒸気や水滴などに注意する。
上フタから水滴がたれる恐れがあるので注意する。

やけど･けがの恐れがあります。

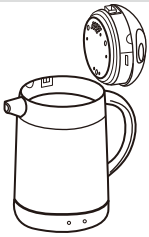

禁 止

子供だけで使わせない。
幼児の手の届く所で使わない。

子供や幼児がやけどをする恐れがあります。

禁 止

梱包のポリ袋は乳幼児の手の届く場所に置かない。

頭からかぶるなどをすると口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

禁 止

マグネットプラグをなめない。
乳幼児が誤ってなめないようにする。
乳幼児に誤ってなめさせない。

感電･けがの原因になります。

禁 止

傾けたり･ゆすったり･上フタを持って移動しない。

火災･やけど･けがの恐れがあります。

禁 止

転倒させない。

火災･やけど･けがの恐れがあります。

万が一転倒した場合にはお湯がこぼれることがあります。
取扱いには十分注意する。

禁 止

上フタを勢いよく閉めない。

やけど･けがの恐れがあります。

禁 止

氷を入れて保冷用に使わない。

結露により、感電･故障の恐れがあります。

禁 止

注ぎ口をふきんなどでふさがない。

火災･やけどの恐れがあります。

禁 止

修理技術者以外は、絶対に分解･修理･改造をしない。

発火･感電の恐れがあります。

必ず守る

電源プラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除をする。

ほこりが付着したまま使用すると、湿気などで絶縁不良になり火災･感電の恐れがあります。

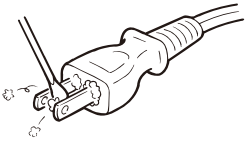

必ず守る

付属の電源コード以外は使用しない。

感電やショート、発火の原因になります。

安全上のご注意

⚠警告

禁 止

空焚きをしない。

必ず最低水位目盛り以上、水を入れてください。
本製品が破損する恐れがあります。

禁 止

電源コードや電源プラグが傷んだ時は使わない。
差し込みのゆるいコンセントは使わない。

火災･感電の恐れがあります。

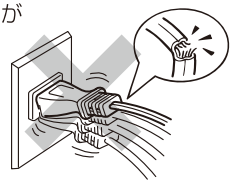

禁 止

電源プラグはコンセントに確実に差し込み、たこ足配線はしない。

ショートの恐れがあります。

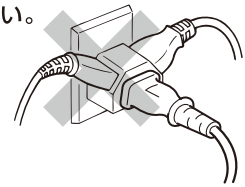

禁 止

電源プラグやマグネットプラグに異物やごみを付着させない。

火災･感電の恐れがあります。

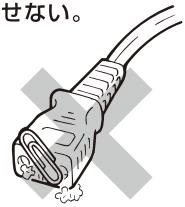

電源プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

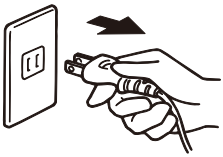

水場禁止

水につけない。
水をかけない。

感電の恐れがあります。

ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。

感電の恐れがあります。

必ず守る

電源コードは下記のように扱わない。

- **無理に曲げない**
- **ねじらない**
- **引っ張らない**
- **本体に巻きつけない**
- **重い物を乗せない**
- **熱い物に近づけない**

電源コードが傷む恐れがあります。

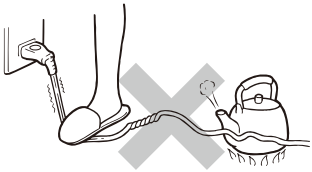

禁 止

ねじれが戻らなくなった電源コードは危険なため、使わない。

断線により、ショート、感電の恐れがあります。

⚠注意

必ず守る

凍結の恐れがある時は、電気ポットの水を完全に捨てる。

凍結による破損の恐れがあります。

禁止

電気ポットを直火・ヒーター・IHヒーターにのせない。

やけど・本製品が破損する恐れがあります。

禁止

上フタをあける時に出る蒸気に触れない。

やけど・けがの恐れがあります。

禁止

本製品を濡らさない。

本製品が破損する恐れがあります。

禁止

注ぎ口を手で触れない。

やけど・けがの恐れがあります。

禁止

落とさない。ぶつけない。

本製品が破損する恐れがあります。

禁止

湯沸かし中は、湯を注がない。

やけど・けがの恐れがあります。

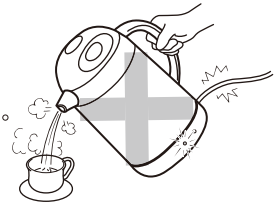

禁止

水以外のものを入れて使用しない。

本製品が破損する恐れがあります。

禁止

不安定な所では使わない。
熱に弱い敷物の上では使わない。

火災の恐れがあります。

禁止

電源プラグをコンセントに差したまま、マグネットプラグをマグネットプラグ差込口以外には取り付けない。

感電の恐れがあります。

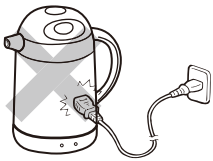

⚠注意

電源プラグを抜く

コンセントから電源プラグを抜く時は、電源プラグを持って抜く。

電源プラグを傷める恐れがあります。

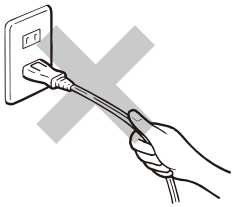

禁止

お手入れの際は、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使わない。

本製品に傷がつく恐れがあります。

禁止

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

必ず守る

最低水位目盛り以上水を入れて使用する。

水量が少ないと注ぎ口及び、注ぎ口付近から長時間、蒸気が出る場合があります。

禁止

電機機器・家具・壁などに蒸気の当たる場所で使わない。

蒸気により、電機機器の発火・感電・故障や、家具などの変色・変形の恐れがあります。

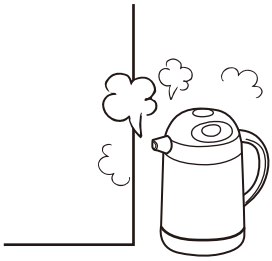

各部のなまえとはたらき

プッシュボタン
プッシュボタンを押して使います。プッシュボタンが下がっているとお湯が出ます。上がっているとお湯は出ません。



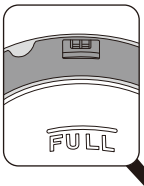

満水目盛り(FULL)
満水量:1200ml
この線以上水を
いれないでください。

上フタ開閉ボタン(2箇所)
押しながら上フタを開けます。

上フタ

フタ合わせマーク

注ぎ口
沸とうするとき蒸気がでますのでやけどにご注意ください。

本体

最低水位目盛り
最低水位量:約600ml
以上の水を入れてください。

内容器

沸とうランプ
(赤)

保温ランプ
(緑)

ハンドル

上フタ

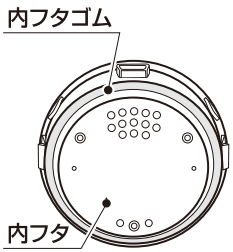

マグネットプラグ差込口

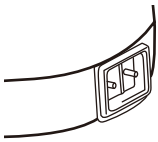

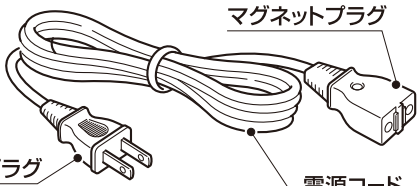

注文可能部品について

「電源コード」と「上フタ」は部品注文可能です。形名を確認の上、お買い上げ販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までお問い合わせください。

**付属の電源コードは
他の機器には使用しない。**

使いかた

初めてお使いになるとき、長時間お使いにならなかったときは一度湯を沸かして、お湯を捨ててからお使いください。

上フタの開け方、閉め方

開け方

ハンドルを持ちながら上フタ開閉ボタンを押しながら図のように上フタを傾け後方に引いて外します。

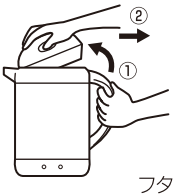

閉め方

上フタをフタ合わせマークの位置に合わせながら本体注ぎ口へもぐりこませ、上から「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

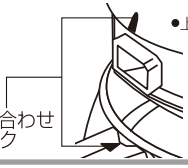

●上フタがきちんと閉まっているか確認してください。

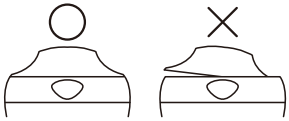

1 上フタを開け、水を入れる。

●最大量(1.2L)を超えて水を入れないでください。

●ミネラルウォーターやアルカリイオン水を沸かすとミネラル成分・カルシウム成分が内容器に付着しやすくなり、下記の症状が出やすくなります。

- さびのような斑点
- 乳白色・黒色・虹色などの変色
- 水の中に白色の浮遊物

2 上フタを閉めマグネットプラグとマグネットプラグ差込口に異物が付着していないか確認してから接続する。

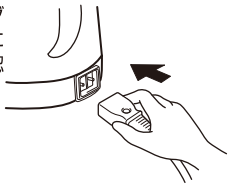

3 電源プラグをコンセントに差し込む。

●「沸とう」ランプが点灯し、自動的に湯沸かしが始まります。

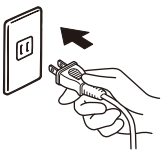

※「沸とう」ランプが点灯していることを確認してください。

湯沸し時間　約11分
(室温 25℃、水温 20℃、満水の場合)
保温時のお湯の温度　85℃～95℃

4 湯沸かしが終わると、保温ランプが点灯し、保温に切り替わる。

●「沸とう」ランプが点灯し、再度湯沸かしをすることがありますが、これは故障ではありません。

●標高の高い場所・極寒地など周囲の条件によっては所定の性能が発揮できないことがあります。

5 マグネットプラグを外し、プッシュボタンを押し、ハンドルを持ってお湯を注ぎます。



上フタの中央にあるプッシュボタンを押すと注ぐことができます。注ぎ終わったら必ずプッシュボタンをもう一度押し、戻してください。

●置いた器に注いで下さい。手に持った器に注ぐとお湯が飛び火傷の恐れがあります。

●保温する時はマグネットプラグを再び接続してください。マグネットプラグを抜いたままですと保温できません。

6 使用後、保温をしない時は残り湯を捨てます。

●お湯を入れたままにすると、水アカの付着の原因となります。

ご注意

- 保冷用としては使わない。
- 製品を引きずって移動しない。
- 壁などの近くで使わない。(10cm以上離して使う。)
- 満水目盛り(FULL)以上の水を入れない。
- 水道の蛇口から直接水を入れない。(あふれさせるとショート・感電・故障の恐れあり。)
- 水以外のもの(氷・スープ・牛乳・お茶など)は入れない。
- 空焚きをしない。
- 上フタを勢いよく閉めない。
- 上フタを確実に閉める。
- 濡れた手で電源プラグ・マグネットプラグをさわらない。
- 湯沸かし中は、移動させたり、上フタを開けたりしない。
- 注ぎ口、注ぎ口付近より出る蒸気に注意する。プッシュボタンを戻した状態でも、本体を傾けたり、ゆすったり、転倒させたりしない。
- お湯を捨てる時は、お湯がかからないように十分に注意する。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いておく。
- 使用後は電気ポット内にお湯を残さない。

お手入れのしかた

必ず、電源プラグをコンセントから抜いたあと、マグネットプラグを本体から抜き、残ったお湯を捨て、本体が冷めてからお手入れをしてください。

内容器

やわらかいスポンジで洗い、水ですすぎます。
定期的にクエン酸洗浄する。(1〜2ヶ月に1回)

上フタ・本体

かたくしぼったふきんで、よごれを拭き取ります。

クエン酸洗浄について

①コップなどの別容器にクエン酸30gを入れ、ぬるま湯で溶かし、水といっしょに満水目盛り(FULL)まで入れる。
②上フタを閉めた後、本体にマグネットプラグを接続し、電源プラグをコンセントに差してください。
③沸とうランプが点灯している事を確認してください。
④沸とう終了後、保温ランプに切り替わった事を確認してください。
⑤約1時間保温してください。
⑥電源プラグをコンセントから抜いた後、マグネットプラグを本体から抜いてください。
⑦内容器を洗浄したお湯を、上フタを閉めた状態で注ぎ口から捨てる。
⑧上フタを開け、1〜2回水ですすぎ、使い方の手順1〜6の要領で1200mlの水を沸かし、注ぎ口からお湯を捨てる。

- 白色・黒色・虹色などの変色が見られる場合や、赤さび状の斑点が見られる場合、洗浄してください。
- お湯に酸味が出る場合はクエン酸が残っていることがありますので、よくすすいでご使用ください。
- クエン酸はお近くの薬局などでお買い求めください。
- クエン酸に付属している取扱説明書をよく読み、ご使用ください。
- クエン酸は食品添加物として使用されており、食品衛生上無害です。

ご注意

- フタ・本体の丸洗いは絶対にしない。
- ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきん、漂白剤は使わない。
- 食器洗浄機や食器乾燥器は使わない。

故障かな？と思ったら

下記の事をお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（10ページ参照）

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
沸とうランプ・保温ランプがつかない。	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない。 ●マグネットプラグが本体に正しく接続されていない。 ●マグネットプラグの先端に、金属片やゴミなどが付着している。	●電源プラグを確実に差し込む。 ●マグネットプラグを正しく接続する。 ●電源プラグを抜いてから、金属片やゴミなどを取り除き、本体に正しく接続する。
お湯が沸かない。 （沸とうランプに切り替わらない）	●お湯（70℃以上）を入れている。	●水、または低温のお湯を入れる。
湯沸かし時に、お湯が注ぎ口より飛び散る。	●水を「満水目盛り（FULL）」（最大量1.2L）以上に入れている。	●内容器中の湯を「満水目盛り（FULL）」以下にする。
お湯を沸かすとプラスチックくさい。	●プラスチックが熱せられて特有のにおいが出た。	●問題ありませんので、そのままお使いください。
内フタゴムに汚れ・変色・裂け目が見られる。	●内フタゴムの寿命は約1年です。	●新しい上フタと（有償）と交換していただくか修理をご依頼下さい。ご依頼の際は、製品の形名をご確認の上、お買い上げ販売店または弊社「お客様ご相談窓口」へお問い合わせ下さい。
煙が出る。 コードがねじれて戻らなくなった。	ただちに使用を中止して、 「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。	

仕様

品名	電気ポット	電源	AC100V　50/60Hz
品番	TP18	質量	1.1kg（電源コード含む）
消費電力	湯沸かし時　最大　680W 保温時　20W （平均保温時消費電力は、室温20℃で満水保温の場合）	寸法	高さ260×幅230×奥行き154(mm)
		容量	1.2L
		コード長さ	1.4m

アフターサービスについて

1.保証書について ―――― 保証期間はお買い上げ日より 1年間です。

この説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

●保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。
●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
●ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：平日 9時～17時

●部品・修理についてのお問い合わせ 通話無料 **0120-343-122**

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ 通話無料 **0120-106-018**

〒390-1242 長野県松本市和田4217－1 FAX 0263-40-3840

株式会社 テスコム 〒141-0031 東京都品川区西五反田5－5－7

愛情点検

『長年ご使用の電気ポットの点検を！』

●ご使用前に必ず電源コードに傷などがないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
   ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
   ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
   ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ⑤本書の提示がない場合。
   ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
●当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保　証　書

持込修理

品　名	電気ポット	品番	TP18	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より **1年間**	★お買い上げ年月日		年　月　日	

★お客様	★販売店
ご芳名　　様 ご住所（〒　　） お電話	住所・店名 電話

株式会社 テスコム
www.tescom-japan.co.jp
本社／東京都品川区西五反田5−5−7
工場／長野県松本市和田4217−1